

# Como Medir Cortinas

## 1. Cómo medir cortinas.


### \* Ancho de la cortina:

Para saber el ancho de la cortina mide el hueco de la puerta o ventana y añade 20cm a cada lado. Esta medida será también la misma medida de la barra o riel donde se va a colgar.

El margen de 20cm calculado a cada lado del hueco debe aumentarse en función del grosor de la tela, ya que este espacio sirve para recoger la cortina sin que ésta tape la puerta o ventana.

### \* Alto de la cortina:

La barra o riel se coloca unos 20cm por encima del hueco si ésta se va a colocar en la pared o bien desde el techo. Mide la altura desde donde vas a colocar la barra o el riel hasta 20cm por debajo de la ventana si se trata de cortina corta. Si la altura es para cortina larga mide hasta el suelo.

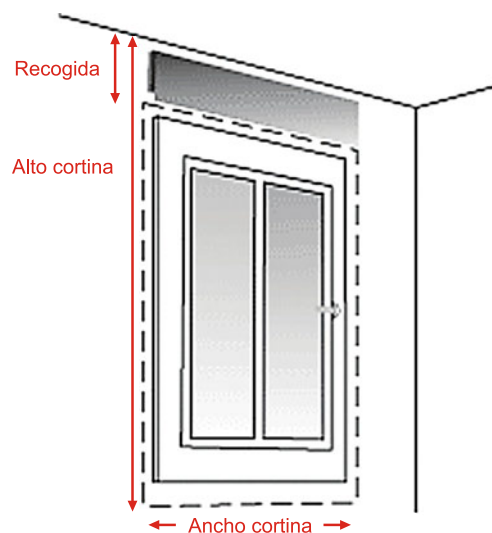

## 2. Cómo medir un estor, paquete o enrollable.

Para saber el ancho y el alto del estor o paquete sigue las mismas instrucciones que para la cortina pero teniendo en cuenta lo siguiente:

Se deben instalar dejando 25cm libres desde la parte superior de la ventana o puerta para que una vez recogido no tropiece con ésta al abrirla.


Huecos inferiores: consultar.

## 3. Cómo medir un panel japonés.


Para instalar un panel japonés hay que seguir unas pautas que son importantes para que el efecto decorativo que consigas resulte práctico y funcional.

### \* Tipos de apertura:


El panel japonés puede abrir a la derecha, a la izquierda o a los laterales, siempre mirando al frente.

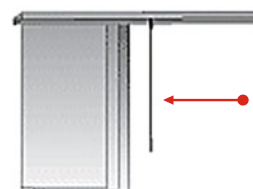


Recogida Izquierda

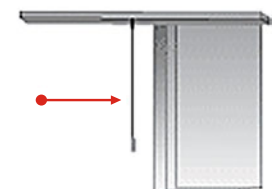

Recogida Derecha

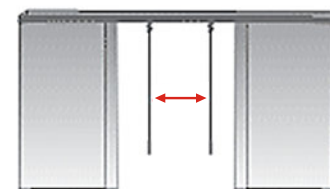

Recogida ambos lados

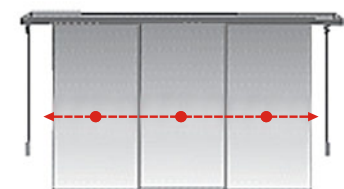

Recogida Derecha/Izquierda

### \* Número de vías o paneles:

Los rieles de panel japonés pueden llevar 2,3,4 ó 5 vías o paneles. Para calcular el ancho de cada panel hay que dividir el ancho del riel por el número de paneles y añadir 8cm a cada uno de ellos.

### \* Cómo medir el riel:

Que el panel vaya de pared a pared es la mejor solución y la más fácil. Mide todo el hueco. Es importante calcular que al correr el panel, los paños queden fuera de la puerta o ventana para que puedas abrirla correctamente. Si no tienes espacio para que el panel deje libre la puerta o la ventana y a no ser que la puerta o ventana sea corredera, hay que tener en cuenta que hacia el lado que abra el riel quedará inutilizada.