

CAMBIO DE TELAS EN ESTORES





Estor vertical a paquete



Soltar la cuerda de la anilla



Soltar la cuerda la cinta



Quitar la pletina de contrapeso



Despegar el velcro del kit



Colocar la tela uniendo el velcro



Unión de velcros




Pasar la cuerda por la cinta y la anilla



Estirar bien la cortina



Colocar la pletina de contrapeso

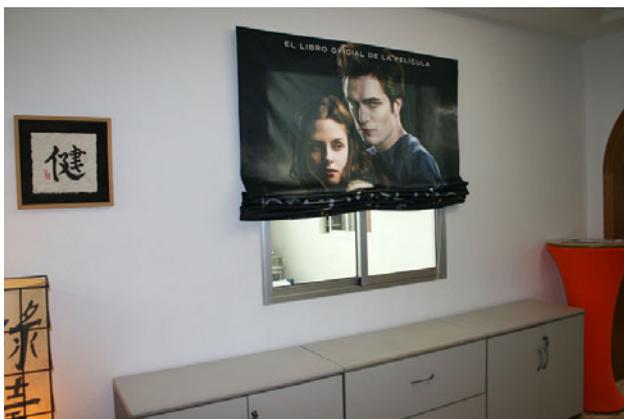

Probar que sube bien



Tela ya cambiada